


DIGITAL RADIO MUSIC 5000 DAB+ MUSIC 50 DAB+ DIGITALRADIO

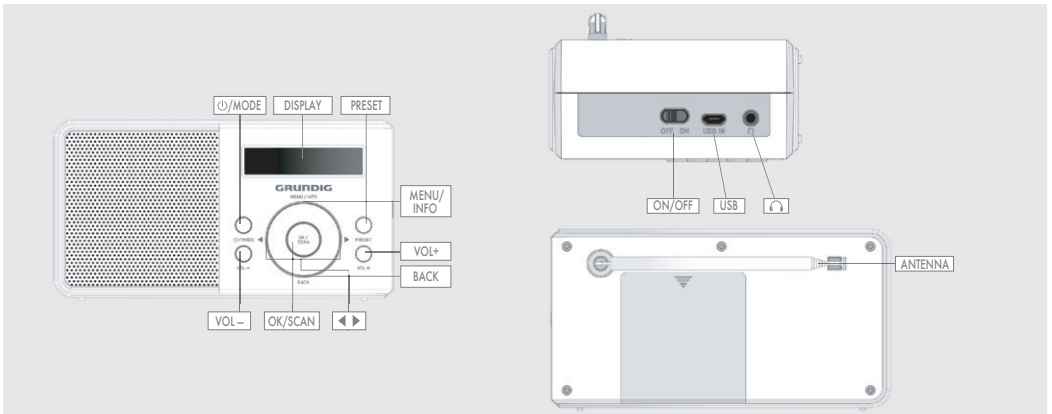

Grundig Intermedia GmbH
Thomas-Edison-Platz 3 D-63263 Neu-Isenburg
www.grundig.com



INFORMATIE OVER DE VEILIGHEID

- Dit apparaat is ontworpen voor het lezen van audiosignalen.
- Het gebruik ervan voor andere doeleinden is strikt verboden.
- Let erop dat het apparaat is beschermd tegen spetters of druppels.
- Plaats geen recipiënten die vloeistoffen bevatten (vazen of andere) op het apparaat. Die recipiënten kunnen omvallen en de vloeistof zou het elektrische systeem kunnen beschadigen.
- Plaats geen voorwerpen die een open vlam produceren zoals kaarsen, op het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend bij een gematigde temperatuur.
- Let erop dat het apparaat perfect verlucht is door het op ongeveer 10 cm van elk ander voorwerp te plaatsen. Blokkeer de verluchtingsroosters niet met kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.

- Als er storingen optreden omwille van statische elektriciteit of kortstondige toenames van de netspanning, moet u het apparaat resetten. Daarvoor trekt u de elektrische adapter uit en plukt u hem na enkele seconden weer in.
- Wanneer u het apparaat installeert, moet u rekening houden met het feit dat de meeste meubels zijn bekleed met lak, verf of plastic materialen en dat die bekleding chemische additieven bevat. Die additieven kunnen onder meer het materiaal van de houders van uw apparaat aantasten en zo sporen op de meubels achterlaten die onuitwisbaar of moeilijk te verwijderen zijn.
- Gebruik geen detergents, want daarmee zou de behuizing kunnen worden beschadigd. Reinig het apparaat met een propere droge doek.
- Open nooit de behuizing van het apparaat. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af in het geval

van schade te wijten aan incorrect gebruik.

- Let erop dat de stekker en het stopcontact makkelijk toegankelijk zijn.
 - Denk eraan dat lang luisteren met de koptelefoon bij een erg luid volume gevolgen kan hebben voor uw gehoorvermogen.
 - De aandacht moet gevestigd worden op de milieuaspecten met betrekking tot de verwijdering van de batterij.
- ⚠ DE BATTERIJ NIET INSLIKKEN, RISICO OP CHEMISCHE BRANDWONDEN.**
- Onweerd houdt permanente gevaren in voor alle elektrische apparaten. Zelfs als het hi-fi-systeem uitstaat, kan het toch worden beschadigd omwille van een bliksemontlading die het stopcontact te verduren krijgt. Daarom moet u uw apparaten altijd uitschakelen wanneer het onweert.
 - Stel de batterij niet bloot aan extreme warmte, zoals zonlicht, een radiator, vuur, enz.



- De afstandsbediening bevat een knoopcel. Let erop dat u de afstandsbediening en de knoopcel steeds buiten het bereik van kinderen houdt.
- Als een knoopcel per ongeluk wordt ingeslikt, kan dit brandwonden veroorzaken en zelfs leiden tot overlijden in minder dan twee uur tijd. Als dit gebeurt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.
- Bewaar nieuwe en gebruikte knoopcellen buiten het bereik van kinderen.
- Als het batterijvak geen beveiligde sluiting meer heeft, gebruik dan het apparaat niet meer en bewaar het buiten het bereik van kinderen.
- OPGELET : een foutieve vervanging van de knoopcel kan een explosie veroorzaken. Vervang ze alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type knoopcel.

Waarschuwing voor RF-blootstelling

- Dit toestel moet worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de bijgeleverde handleiding.
- Het bevat een ingebouwde antenne en mag niet op dezelfde plek worden geplaatst als of gezamenlijk functioneren met elke andere antenne of zendapparatuur
- De enige manier om het apparaat volledig af te koppelen van het elektriciteitsnet is door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Het apparaat moet zodanig worden geïnstalleerd en gebruikt dat er altijd een minimale afstand van 20 cm wordt gehandhaafd tussen de radiator (antenne) en de gebruiker of de persoon die zich in de buurt bevindt, dit om de nodige bescherming tegen RF-blootstelling te verzekeren.
- Het product kan zonder beperkingen worden gebruikt binnen de hele EU.

Technische gegevens



Dit apparaat is voorzien van ruisonderdrukking conform met de geldende richtlijnen van de EU.

Dit product is conform met de Europese richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU. De CE-conformiteitsverklaring van uw apparaat is beschikbaar in pdf-formaat op de homepage van de website van Grundig op dit adres:

www.grundig.com/downloads/doc.

Het label bevindt zich achteraan op het station.

Elektrische voeding

Micro-USB-poort: 5 V 2,0 A
Batterijen: 4 x 1,5 V AA

Vermogensuitgang

DIN 45324, 1%THD 1W

Afmetingen en gewicht

L x H x B 180 x 90 x 45 mm
Gewicht ongeveer 400 g

Frequentieband

DAB/DAB+ Band III
(174,928 – 239,200 MHz)
FM 87,5 – 108,0 MHz,
RDS-ondersteuning

Scherm

LCD-scherm met 2 lijnen x
16 lettertekens

Aansluitingen

Micro-USB-poort (voor elektrische voeding)
Hoofdteléfonoaansluiting 3,5 mm
Elektriciteitsverbruik in slaapstand < 1,0 W
Onder voorbehoud van technische en conceptuele wijzigingen.

Conformiteit met de DEEE-richtlijn en afvalverwijdering van gebruikte producten

Dit product is conform met de Europese richtlijn DEEE (2012/19/EU). Dit product draagt een classificatiesymbool voor de afvalverwijdering van elektrische en elektronische apparaten (DEEE).



Dit product werd vervaardigd met onderdelen en materialen van superieure kwaliteit die kunnen worden hergebruikt en die dus geschikt zijn voor recycling. Het is aanbevolen om dit product niet weg te gooien samen met uw huishoudelijk en ander afval op het einde van zijn levensduur. Integendeel, begeef u naar een inzamelpunt voor de recycling van alle elektrische en elektronische materialen. Gelieve u te wenden tot uw gemeentelijke overheid voor meer informatie over dergelijke inzamelpunten.

Conformiteit met de RoHS-richtlijn

Het apparaat dat u hebt gekocht, is conform met de Europese richtlijn RoHS (2011/65/EU). Het bevat geen van de schadelijke en verboden materialen die worden gespecificeerd in de richtlijn.

Informatie over de verpakking



De verpakkingsmaterialen van het product werden vervaardigd uit recycleerbare materialen, in overeenstemming met onze nationale milieuwetgeving. Gooi de verpakking niet bij uw huishoudelijk en ander afval. Breng ze naar het inzamelpunt voor verpakkingsmaterialen dat wordt voorzien door uw lokale overheid.



De bliksemschicht, voorgesteld door het symbool van de pijl in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruikers te waarschuwen voor de aanwezigheid van een hoge spanning in het apparaat die tot elektrocutie zou kunnen leiden.



Het gaat om een elektrisch apparaat van klasse II of dubbel geïsoleerd. Het werd zodanig ontworpen dat er geen veiligheidskoppeling nodig is voor de aarding.



Gelieve aandachtig de volledige handleiding te lezen vooraleer u dit apparaat gaat gebruiken.

ELEKTRISCHE VOEDING

Werking op lichtnet

Het apparaat is aangesloten op het lichtnet met de MICRO USB-kabel. Trek de MICRO USB-kabel uit om het apparaat volledig los te koppelen van het elektriciteitsnet.

Werking op batterijen

Open het batterijcompartiment onderaan het apparaat door te drukken op het lipje en het deksel weg te schuiven. 2 Steek de batterijen in (4 batterijen 1,5 V AA) en respecteer daarbij de polariteit, vermeld op het batterijcompartiment. Sluit het batterijcompartiment.

Opmerkingen:

- Stel de batterijen niet bloot aan extreme warmte, bijvoorbeeld veroorzaakt door rechtstreeks zonlicht, radiators of vuur.
- Neem de batterijen eruit wanneer ze leeg zijn of als het apparaat gedurende een langere periode niet zal worden gebruikt.
- Wanneer de batterijen zwak zijn, wordt 'Zwakke batterij' weergegeven op het scherm.
- De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af bij schade, veroorzaakt door lekkende batterijen.
- Verwijder de batterijen bij gebruik op het.

Opmerking over het milieu:

Gooi de batterijen niet bij het huishoudelijk afval, zelfs als ze geen zware metalen bevatten. Verwijder gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier. Respecteer de geldende lokale wetgeving.

OVERZICHT

Zie figuur op eerste pagina.

Commando's aan de voorkant /MODE

De knop indrukken om het apparaat in- of uit te schakelen. Druk op de knop "**MODE**" om te schuiven tussen de programma's DAB en FM.

DISPLAY

Toont uiteenlopende informatie, zoals naam van de zender, uur, uurregeling van alarm, volume en menu.

PRESET

DAB- en FM-programma's: indrukken en ingedrukt houden om een zender vast te leggen in een lijst met voorgeprogrammeerde instellingen; drukken om terug te keren naar de vooraf ingestelde lijst.

OK/SCAN

Bevestigt de instellingen. FM-modus: drukken om de volgende zender te scannen.

VOL- Het volume verminderen

VOL+ Het volume verhogen

- ▶ Scrollen naar rechts in het menu.
- ◀ Scrollen naar links in het menu.

MENU/INFO

Indrukken en ingedrukt houden voor toegang tot het menu. Drukken om de informatie van de DAB- of FM-radio te tonen.

BACK

Gebruiken om een stap terug te zetten.

Commando's aan de rechterkant

ON/OFF

Het gaat om een schakelaar om het apparaat volledig aan of uit te zetten.

USB

MICRO USB-poort voor elektrische voeding.



Hoofdtelefoonaansluiting (stereo-aansluiting 3,5 mm).

Commando's aan de achterkant

Antenna Telescopische antenne voor ontvangst DAB/ DAB+ en FM.

AANSLUITING EN VOORBEREIDING

Aansluiting van de hoofdtelefoon

Steek de stekker van de hoofdtelefoon (ø 3,5 mm) in de plug "" aan de achterkant van het apparaat. – De luidsprekers van het apparaat worden uitgeschakeld.

Opmerkingen:

Overmatige geluidsdruk afkomstig van de hoofdtelefoon of oortjes, kan tot gehoorverlies leiden.

Opmerking over het milieu:

Gooi geen batterijen, ook niet als ze geen zware metalen bevatten, bij het huishoudelijk afval. Respecteer de milieubescherming en breng de batterijen bijvoorbeeld naar een daartoe bestemd inzamelpunt.

INSTELLINGEN

Radiozenders tunen en vastleggen (DAB en FM) – initiële installatie

Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld of na een reset van de oorspronkelijke instellingen, begint het automatische tuningsysteem de hele DAB-bandbreedte af te gaan en wordt deze opgeslagen in de lijst met programma's. In FM-modus scrollt het apparaat het hele FM-bereik af en legt het de eerste 10 radiozenders vast als voorgeprogrammeerde instellingen van 1 tot 10. Het uur wordt automatisch geactualiseerd.

1. Voor een betere DAB/FM-ontvangst volstaat het om de telescopische antenne te gebruiken en correct te richten.
2. Druk op de knop "**ON/OFF**" om het apparaat in werking te stellen. – Scherm : "GRUNDIG opladen...".

Tunen en vastleggen van DAB- en FM-radiozenders – na het apparaat te hebben verplaatst

Na de automatische opzoeking van zenders worden alle radiozenders gememoriseerd in de lijst met programma's. Deze keuze is logisch, als het apparaat worden gebruikt van op een andere plek of als er nieuwe DAB-radiozenders worden gezocht.

1. Drukken op "/MODE" en ingedrukt houden om het apparaat in werking te stellen.
1. Het menu openen met "**MENU/INFO**".

De optie "Volledige opzoeking van zenders" selecteren met "" of "" en bevestigen door te drukken op "**OK/SCAN**". – De automatische opzoeking van zenders vangt aan; de radiozenders worden gezocht en gememoriseerd. – Zodra de automatische opzoeking is beëindigd, gaat het apparaat in slaapstand; het actuele uur licht op.

Vastleggen van DAB-radiozenders in de voorinstellingen

Na de automatische opzoeking van zenders worden alle radiozenders vastgelegd in de lijst met programma's. Het is mogelijk om geprefereerde DAB-radiozenders vast te leggen in de voorinstellingen 1 tot 10.

1. Selecteer de DAB-radiozenders met de knop "◀" of "▶". – Scherm: de naam van de zender, de DAB-radiozender wordt geactiveerd na 1 seconde.
2. Druk op de knop "PRESET" en houd ingedrukt. – Scherm: "Preselectie opgeslagen" en de eerste voorinstelling.
3. Selecteer de voorinstelling door te drukken op "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op "OK/SCAN". – Scherm: "Preselectie opgeslagen".

Handmatige programmering van DAB-radiozenders

1. Selecteer de DAB-ingangsbron met de knop "⏪/MODE".
2. Open het menu met de knop "MENU".
3. Selecteer de optie "Manuele instelling" met de knop "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op "OK/SCAN". – Scherm: bijv. "5A 174.928MHz" (kanaal en frequentie van een DAB-radiozender).
4. Selecteer de frequentie of de gewenste zender met de knop "◀" of "▶".
5. Druk op "OK/SCAN" om de frequentie/het kanaal te bevestigen. – Scherm: de sterkte van het signaal.
6. Druk op "OK/SCAN" om de instelling te bevestigen. – De DAB-radiozenders worden in het geheugen opgeslagen in de lijst met programma's.

Instellen en vastleggen van FM-radiozenders

1. Selecteer de FM-ingangsbron met "⏪/MODE".
2. Open het menu met "MENU/INFO". – Scherm: "FM" en "Instellen opzoeking".
3. Bevestig de optie "Instellen opzoeking" door te drukken op "OK". – Scherm: "Alleen krachtige (hoge frequentie) zenders".

Opmerking :

Het is mogelijk om te kiezen voor een andere opzoeking van radiozenders met een zwak signaal (scherm "Alleen krachtige (hoge frequentie) zenders") of alle radiozenders (scherm : "Alle zenders").

4. Selecteer de gewenste optie met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op "OK".
5. Druk op de knop "◀" of "▶" en houd ingedrukt om de gewenste radiozender te zoeken. – De automatische opzoeking van zenders vangt aan en stopt bij de volgende zender waarvan het signaal voldoende sterk is; of druk kort op "◀" of "▶" tot u de gekozen frequentie hebt gevonden. – De frequentie verandert met intervallen van 50 kHz
6. Druk op de knop "PRESETS". – Scherm: "Preselectie opgeslagen" en de eerste voorinstelling.
7. Selecteer de voorinstelling door te drukken op "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op "OK". – Scherm: "Preselectie opgeslagen".

Automatische update van de klok

Standaard zal het apparaat automatisch het uur updaten bij ontvangst van een kloksignaal voor een radiozender.

RADIOMODUS Algemene functies

Telescopische antenne

Voor een betere DAB/ FM(UHF)-ontvangst volstaat het om de telescopische antenne te gebruiken en correct te richten.

In- en uitschakelen

1. Haal het apparaat uit de slaapstand door te drukken op "⏪/MODE" en deze ingedrukt te houden.
2. Plaats het apparaat in slaapstand door te drukken op "⏪/MODE" en deze ingedrukt te houden.

Regelen van het volume

Het volume regelen met de knop "VOL+" of "VOL-".

Luisteren met hoofdtelefoon

Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting "Ⓜ" (ø 3,5 mm). – Zo kunnen de luidsprekers worden uitgezet.

DAB-MODUS

Selectie van de DAB-ingangsbron

Selecteer de DAB-ingangsbron met "⏪/MODE". – Scherm: de naam van een DAB-radiozender.

Selectie van DAB-radiozenders

Selecteer de gewenste zender in de lijst met programma's door stap voor stap te drukken op "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op "OK/SCAN".

Selectie van vastgelegde zenders

1. Druk op "PRESETS".
2. Selecteer de gewenste zender door te drukken op "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op "OK/SCAN".

Weergave van informatie van een DAB-zender

Om de informatie over de DAB-zender te tonen, drukt u herhaaldelijk op "MENU/INFO". – Achtereenvolgens verschijnen de volgende schermen : informatie van de leverancier (bv. titel van het lied, e-mailadres), de sterkte van het signaal, het genre, het ensemble (bijvoorbeeld BR voor Bayern), het kanaal of de huidige frequentie, het binaire debiet, het broadcastformaat, het actuele uur en de datum.

Instelling van de dynamisch bereik-compressie (DRC) voor DAB-zenders

Wanneer de bediening van het dynamisch bereik (DRC) wordt geactiveerd, zijn zwakke geluiden beter te horen in een lawaaiërig omgeving.

1. Open het menu met **"MENU/INFO"**.
2. Selecteer de optie "DRC uitgeschakeld" met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**. – Scherm: "DRC uitgeschakeld".
3. Selecteer de optie "DRC zwak" of "DRC hoog" met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**.
4. Druk op **"MENU/INFO"** en houd ingedrukt om het scherm te verlaten.
Opmerking:
De DAB-zender moet compatibel zijn met DRC.

TIMERMODUS

Alarmmodus

Instelling van uur van alarm

1. Open het menu met **"MENU/INFO"**.
2. Selecteer de optie "Configuratie" met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**.
3. Bevestig de optie "Alarm geactiveerd" door te drukken op **"OK/SCAN"**. – Scherm: "Instelling alarm".
4. Activeer de inwerkingstelling van het alarm met "◀" of "▶" ("Alarm geactiveerd") en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**. – Scherm: "Alarm geactiveerd", de uren knipperen.
5. Stel de uren in met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**.
6. Stel de minuten in met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**.
7. Selecteer de duur (15, 30, 45, 60, 90 of 120 minuten) met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**.
8. Selecteer het alarm ("DAB" = DAB-zender, "FM" = FM-zender of "Buzzer" = geluidssignaal) met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**.

Selecteer het gewenste alarmprogramma (dagen van de week, weekends, 1 - 6, dagelijks, eenmalig) met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**.

Opmerking:

- Als het alarm is ingesteld op "Eenmalig", selecteert u de datum (dag, maand en jaar) met "◀" of "▶" en bevestigt u door te drukken op **"OK/SCAN"**. Als het alarm is ingesteld op "DAB" of "FM", selecteer dan de gewenste zender (alleen als er zenders zijn vastgelegd in de voorinstellingen 1 tot 10) via "◀" of "▶" of selecteer de optie "Laatst beluisterd" (laatst beluisterde zender) en druk op **"OK"** om te bevestigen.
9. Selecteer het volume van het alarm door te drukken op "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**. – Scherm: "Alarm opgeslagen".
 10. Schakel het alarm in of uit met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**.
 11. Druk op **"MENU/INFO"** en houd ingedrukt om het scherm te verlaten.

Het alarm uitschakelen

Druk op **"⏏/MODE"** terwijl het alarm weerklinkt. – Het alarmsignaal (radiozender of signaal) stopt. – De wekker onthoudt het geprogrammeerde uur.

In- en uitschakelen van de wekkerfunctie

1. Open het menu met **"MENU/INFO"**.
2. Selecteer de optie "Configuratie" met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**.
3. Bevestig de optie "Instelling alarm" door te drukken op **"OK/SCAN"**. – Scherm: "Alarm geactiveerd".
4. De slaapstand van het alarm uitschakelen "◀" of "▶" ("Alarm uitgeschakeld") en bevestigen door te drukken op **"OK/SCAN"**.
5. Druk op **"MENU/INFO"** en houd ingedrukt om het scherm te verlaten.

Geprogrammeerde beëindiging

Het apparaat beschikt over een functie voor geprogrammeerde beëindiging die het toestel automatisch uitschakelt na het verstrijken van de vooraf ingestelde duur. Het uur van stopzetting kan worden ingesteld met een venster van 15 tot 90 minuten.

Inschakelen van de slaaptimer

1. Open het menu met **"MENU/INFO"**.
2. Selecteer de optie "Configuratie" met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**.
3. Bevestig de optie »Slaapmodus« door te drukken op **"OK/SCAN"**. – Scherm: "Slaapmodus uitgeschakeld".
4. Stel het uur van uitschakeling in met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**. – Na het verstrijken van de geprogrammeerde duur zal het apparaat automatisch worden uitgeschakeld.
5. Druk op **"MENU/INFO"** en houd ingedrukt om het scherm te verlaten.

Uitschakelen van de slaaptimer

Om de geprogrammeerde timerfunctie voortijdig uit te schakelen, drukt u op **"⏏/MODE"**.

SPECIALE FUNCTIES

Raadpleeg de versie van de software

1. Open het menu met **"MENU/INFO"**.
2. Selecteer de optie "Configuratie" met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**.
3. Bevestig de optie "Softwareversie" door te drukken op **"OK/SCAN"**. – Scherm: reële softwareversie
4. Druk op **"MENU/INFO"** en houd ingedrukt om het scherm te verlaten.

Alle instellingen wissen (reset)

1. Open het menu met **"MENU/INFO"**.
 2. Selecteer de optie "Configuratie" met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**.
 3. Selecteer de optie "Terug naar fabrieksinstellingen" met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**. – Er verschijnt een veiligheidsbevestiging.
- Selecteer de optie "Ja" met "◀" of "▶".

Opmerking :

Om de functie te annuleren, selecteert u de optie "Nee" met "◀" of "▶".

4. Druk op **"OK/SCAN"** om de instelling te bevestigen. – Scherm: "GRUNDIG opladen...".

Schrappen van DAB-radiozenders uit de lijst met programma's

Als u van regio verandert in hetzelfde land, kunt u uit de lijst met programma's bepaalde DAB-radiozenders schrappen die niet langer beschikbaar zijn. Deze DAB-radiozenders worden gemarkeerd met een "2".

1. Open het menu met **"MENU/INFO"**.
 2. Selecteer de optie "Opschonen" met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**. – Er verschijnt een veiligheidsbevestiging.
- Selecteer de optie "Ja" met "◀" of "▶".

Opmerking :

Om de functie te annuleren, selecteert u de optie "Nee" met "◀" of "▶".

3. Druk op **"OK/SCAN"** om de instelling te bevestigen.
4. Druk op **"MENU/INFO"** en houd ingedrukt om het scherm te verlaten.

Instelling van het uur Instelling van het klokformaat (12 of 24 uur)

1. Open het menu met **"MENU/INFO"**.
2. Selecteer de optie "Configuratie" met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK"**.
3. Bevestig de optie "Uur/datum" door te drukken op **"OK/SCAN"**. – Scherm: "Instelling uur/datum".
4. Bevestig de optie "Instelling 12u/24u" door te drukken op **"OK/SCAN"**.
5. Selecteer het gewenste klokformaat (12 of 24 uur) door te drukken op "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**.
6. Druk op **"MENU/INFO"** en houd ingedrukt om het scherm te verlaten.

Automatische update van de klok

Standaard zal het apparaat automatisch het uur updaten bij ontvangst van een kloksignaal. Het is mogelijk om de bron van de update (DAB of FM) te selecteren of deze functie uit te zetten.

1. Open het menu met **"MENU/INFO"**.
2. Selecteer de optie "Configuratie" met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**.
3. Bevestig de optie "Uur/datum" door te drukken op **"OK/SCAN"**. – Scherm: "Instelling 12u/24u".
4. Selecteer de optie "Automatische update" met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**.
5. Selecteer de gewenste bron (uit = DAB en FM, of DAB of FM) op basis waarvan de update begint, met de knop "◀" of "▶"; of selecteer de optie "Geen update" om de update uit te schakelen.
6. Druk op **"OK/SCAN"** om de instelling te bevestigen.
7. Druk op **"MENU/INFO"** en houd ingedrukt om het scherm te verlaten.

Handmatige update van de klok

1. Open het menu met **"MENU/INFO"**.
2. Selecteer de optie "Configuratie" met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**.
3. Bevestig de optie "Uur/datum" door te drukken op **"OK/SCAN"**. – Scherm: "Instelling 12u/24u".
4. Selecteer de optie "Instelling uur/datum" met "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**.
5. Registreer respectievelijk het uur en de datum via "◀" of "▶" en bevestig door te drukken op **"OK/SCAN"**.
6. Na de laatste invoer verschijnt "Instelling uur/datum vastgelegd" op het scherm.
7. Druk op **"MENU/INFO"** en houd ingedrukt om het scherm te verlaten.